


## ENERGISPAREFUNKTIONER


- 1** Tryk på tasten (System Indstillinger) **SYSTEM INDSTILLING**




- 2** Tryk på [ ] tasten Admin Kodeord

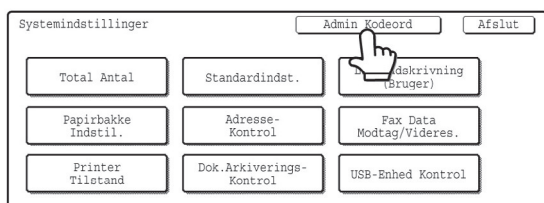

- 3** Log ind med det benyttede administrator kodeord

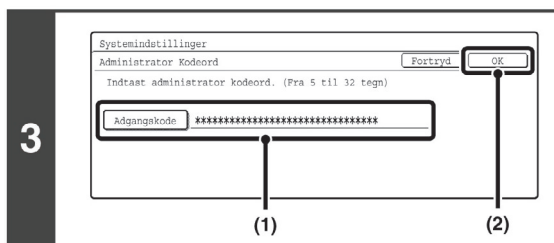

- 4** Med pilene i højre side af panelet bladres ned til side 2 - vælg Energisparefunktion  
**Tryk Energisparefunktion**

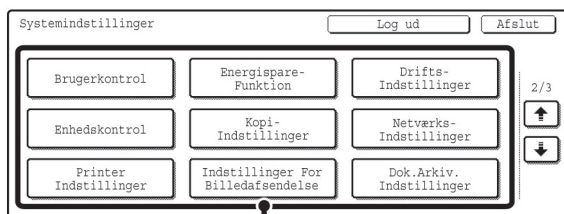

- 5** Herunder aktiveres “automatisk slukning”, dvs. flueben skal være vist.

- 6** Herefter vælges enten:

**Timer til automatisk slukning**

**Indstilling af energisparessystem**

Med pilene angives fra 1-240 minutter

Det gøres hurtigst hvis pilen holdes nede, mens ønskede tid vælges.

- 7** Afslut med **OK** og tryk **AFSLUT** gange for at afslutte

**NB!!** Nedtællingen af timerfunktionen påbegyndes efter sidste udførte arbejdsopgave