


ENERGISPAREFUNKTIONER


- 1** Tryk på tasten (System Indstillinger) **SYSTEM INDSTILLING**




- 2** Tryk på [] tasten Admin Kodeord

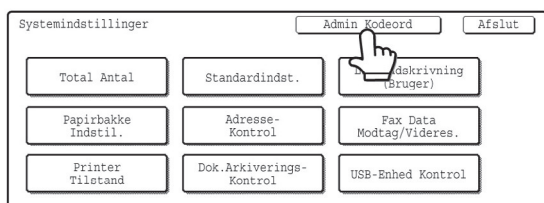

- 3** Log ind med det benyttede administrator kodeord

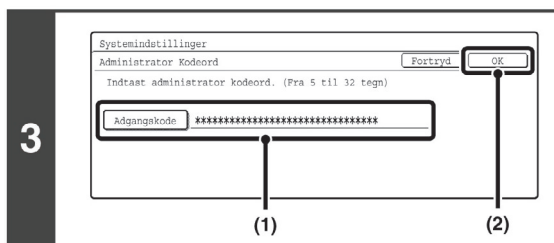

- 4** Med pilene i højre side af panelet bladres ned til side 2 - vælg Energisparefunktion
Tryk Energisparefunktion

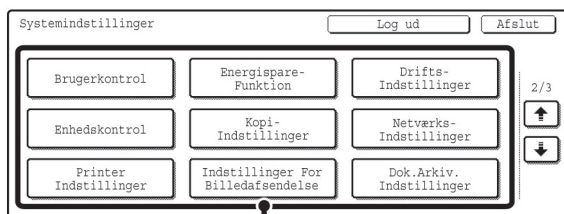

- 5** Herunder aktiveres “automatisk slukning”, dvs. flueben skal være vist.

- 6** Herefter vælges enten:

Timer til automatisk slukning

Indstilling af energisparesystem

Med pilene angives fra 1-240 minutter

Det gøres hurtigst hvis pilen holdes nede, mens ønskede tid vælges.

- 7** Afslut med **OK** og tryk **AFSLUT** gange for at afslutte

NB!! Nedtællingen af timerfunktionen påbegyndes efter sidste udførte arbejdsopgave