


ENERGISPAREFUNKTIONER


1 Tryk på tasten (System Indstillinger) **SYSTEM INDSTILLING**




2 Tryk på [] tasten Admin Kodeord

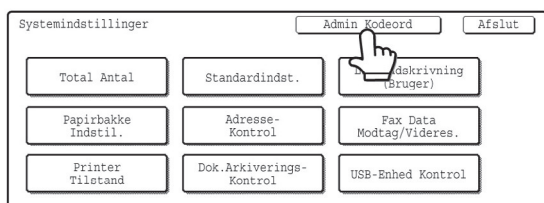

3 Log ind med det benyttede administrator kodeord

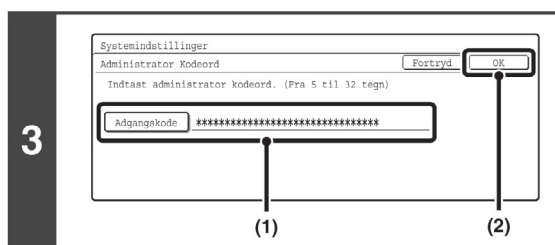

4 Tryk Energisparefunktion

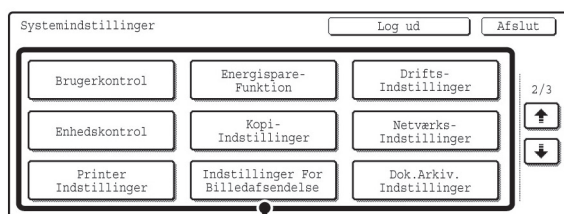

5 Herunder aktiveres “automatisk slukning”, dvs. flueben skal være vist.

6 Herefter vælges enten:

Timer til automatisk slukning

Indstilling af energisparesystem

Med pilene angives fra 1-240 minutter

Det gøres hurtigst hvis pilen holdes nede, mens ønskede tid vælges.

7 Afslut med **OK** og tryk **AFSLUT** gange for at afslutte

NB!! Nedtællingen af timerfunktionen påbegyndes efter sidste udførte arbejdsopgave