



## ENERGISPAREFUNKTIONER


### 1 Tryk på tasten (Generelle Indstillinger)

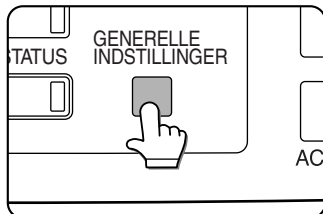

### 2 Tryk Key Operator, herefter (00000)

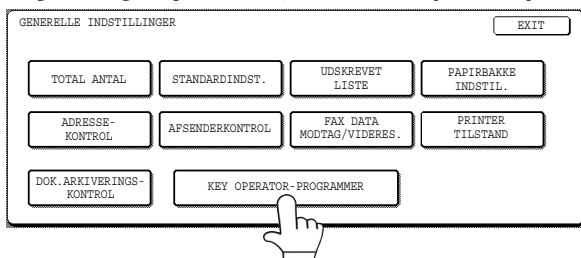

### 3 Tryk Energisparefunktion

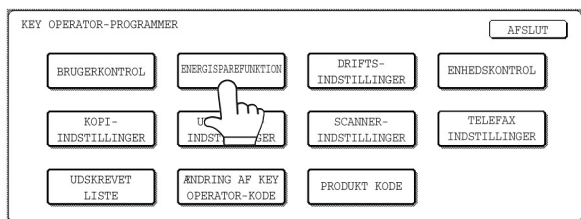

### 4 Herunder aktiveres "automatisk slukning", dvs. flueben skal være vist.

### 5 Herefter vælges enten:

**Timer til automatisk slukning**

eller

**Indstilling af energisparesystem**

Med pilene angives fra 1-240 minutter

Det gøres hurtigst hvis pilen holdes nede, mens ønskede tid vælges.

Afslut med **OK** og tryk **AFSLUT** 2 gange for at afslutte

**NB!!** Nedtællingen af timerfunktionen påbegyndes efter sidste udførte arbejdsopgave